取付け方法

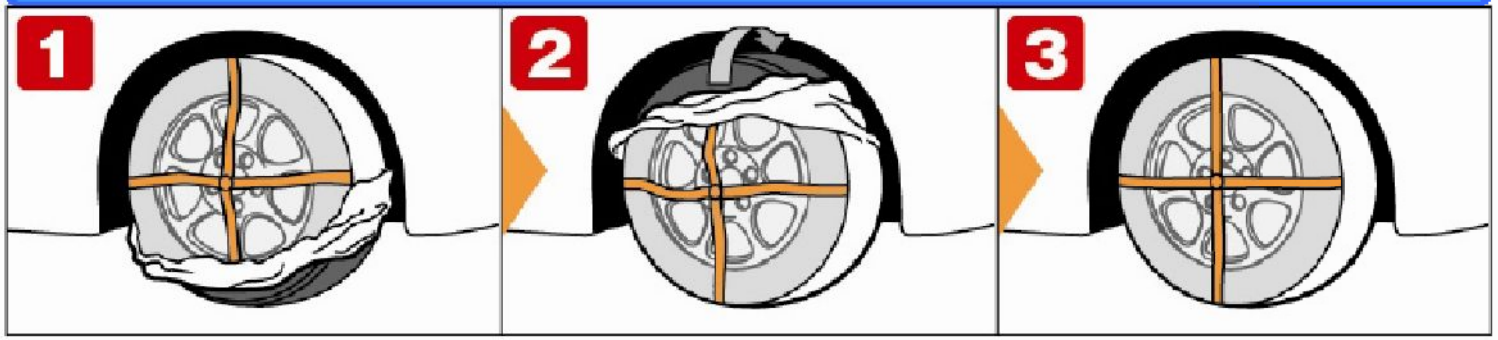

①タイヤ(駆動輪)の接地部以外にかぶせる。

②車のタイヤ半回転分移動し、残り部分をかぶせる。

③取付け完了

●取付け完了時のタイヤ中心との多少のズレは、走行を始めると中心に位置するように自動的に補正されます。

サイズ

約290(W)×約340(H)×約80(D)mm

重量

約700g～1kg
※タイヤサイズにより異なります